

ProCare

Shine 11



Utilização

ProCare Shine 11 é um produto de lavagem em pó, alcalino, para a lavagem automática de louça em máquinas de lavar louça industriais, mediante a utilização do sistema de lavagem com água fresca.

Graças à sua formulação, o produto ProCare Shine 11 só está classificado na categoria de perigo de «Atenção». Isto facilita o seu manuseamento, representando uma vantagem em relação aos outros produtos de limpeza industriais disponíveis no mercado, que estão classificados como perigosos («Perigo») para a lavagem industrial de louça.

Características dos produtos

- De utilização universal com boa capacidade de limpeza em caso de sujidade ligeira até média
- Evita acumulações de calcário e protege o material de lavagem
- Previne a corrosão
- Adequado para qualquer material de lavagem, incluindo vidro, alumínio e prata
- De acção suave sobre os elementos decorativos
- Contém fosfatos e substâncias alcalinas
- Isento de cloro activo

ProCare Shine 11 está apenas previsto para aplicação industrial.

Aplicação e dosagem


ProCare Shine 11 adequa-se às sequências dos programas nas máquinas de lavar louça industriais da Miele Professional.

- Dosagem manual na unidade de dosagem interna na porta antes de cada lavagem
- Recomendação de dosagem: 20-25 g por lavagem (quando cheia, a colher de dosagem fornecida com a embalagem de 6 kg corresponde a aprox. 20 g)
- Grau de dureza da água: 0-3 °dH

A dosagem e a selecção de programas devem ser realizadas de acordo com o material de lavagem e o tipo de sujidade. Uma selecção de programas inadequada, assim como a sobredosagem ou subdosagem do produto de lavagem, podem causar resultados de limpeza insatisfatórios.

Tenha em atenção!

- Não misturar com outros produtos.
- Devem ser respeitadas as instruções de utilização respeitantes às máquinas de lavar louça da Miele Professional.

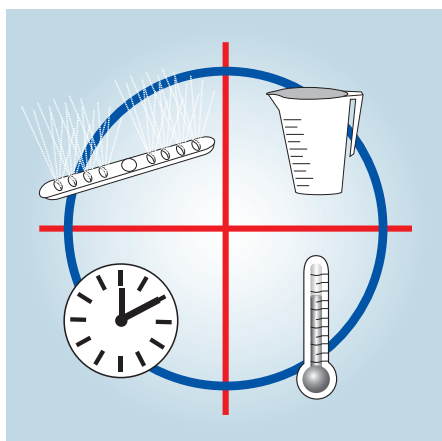

O sistema "Sinner's Circle"

O sistema "Sinner's Circle" descreve o mecanismo de actuação nos processos de limpeza, afirmando que são necessários quatro parâmetros para determinar a eficácia de uma limpeza: os produtos químicos utilizados no processo, a mecânica do equipamento, a temperatura do programa de lavagem e a duração do programa. Todos os quatro parâmetros estão dependentes entre si, mas podem variar em dimensão. Caso um parâmetro seja alterado, um ou mais dos outros parâmetros têm de ser respectivamente adaptados, para assegurar a obtenção da mesma eficácia de limpeza.

Ao comparar a lavagem industrial com uma lavagem doméstica, destacam-se tempos de lavagem significativamente mais curtos para os programas de lavagem da primeira referência. Isto é compensado com produtos de limpeza fortemente alcalinos e com um sistema de lavagem mais potente.

Ao utilizar detergentes ligeiramente alcalinos como, p. ex., ProCare Shine 11, é possível obter resultados de limpeza superiores mediante a selecção de um programa de lavagem adequado e, se necessário, com a respectiva adaptação da temperatura e/ou do tempo de funcionamento.

ProCare

Shine 11



Dados técnicos

- Densidade (20 °C): aprox. 1,2 g/cm³
- Valor pH da solução de utilização:
11,0 – 11,5

Substâncias do produto de limpeza em conformidade com o Regulamento relativo aos detergentes CE 648/2004

- 5-15% de fosfatos

Indicações de armazenamento

- Fechar de novo a tampa após a sua utilização.
- Armazenar seco.
- Sem falta de viabilidade em caso de um armazenamento correcto

Medidas de segurança e precauções

Consulte as informações sobre segurança e ambiente nas fichas de dados de segurança CE, que estão disponíveis em www.miele-professional.de.

Em caso de uma utilização correcta, o produto é seguro em termos das Directivas respeitantes ao processo de transformação alimentar.

Esvaziar e fechar os recipientes antes de os eliminar. Eliminação de restos do produto: consulte a ficha de dados de segurança.

O dados do presente boletim baseiam-se nos nossos actuais conhecimentos e experiências. Eles não isentam o utilizador de efectuar os seus próprios exames e ensaios. Daqui não se pode tirar conclusões sobre uma garantia juridicamente vinculativa de determinadas características.

Unidades de embalagem disponíveis para fornecimento

Designação	Embalagem	Número do material
ProCare Shine 11	Frasco de 2 kg	10 327 930

Dados de contacto:

 www.miele-professional.com

Alemanha

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh
Telefone 0 800 22 44 666

Portugal

Miele Portuguesa, Lda.
Av. do Forte, 5
2790-073 Carnaxide
Tel. 21 4248 100
Fax. 21 4248 109
professional@miele.pt



etol-Werk
Eberhard Tripp GmbH & Co.OHG
Allerheiligenstraße 12
D-77728 Oppenau
www.etol.de