

**Miele**

# NOVO

As novas máquinas de lavar louça ProfiLine da Miele  
Lavar louça de forma eficiente em poucos minutos –  
várias vezes por dia

**Miele Professional. Immer Besser.**

**ProfiLine**



# Fabricada para elevados requisitos de desempenho e design

Máquinas de lavar louça até 5 lavagens por dia



## Lavagem frequente, grandes montanhas de louça

Pequeno-almoço, hora do almoço, reuniões, reuniões com clientes, eventos – em muitas empresas há várias ocasiões após as quais é necessário lavar rapidamente grandes quantidades de louça. Quer em pequenas copas em empresas, escritórios ou agências, assim como salas de exposição, "club houses" e estúdios de cozinha – com tempos de programa bastante curtos até 17 minutos as máquinas de lavar louça ProfiLine são a solução profissional para resultados brilhantes no dia-a-dia – sem necessidade de prescindir do total conforto da lavagem de louça em casa.

## Desempenho e design perfeitos

As máquinas de lavar louça ProfiLine também são a solução perfeita em agregados familiares com elevados requisitos de desempenho e design. Com ligações para água quente e corrente trifásica, as máquinas fornecem o máximo volume de eficiência. Nas variantes com compartimento de lavagem XXL e gaveta de talheres integrada são lavados minuciosamente e suavemente 14 utensílios.

DIRECTIVA  
DE MÁQUINAS

2006/42/EG



As máquinas de lavar louça ProfiLine da Miele cumprem as normas de segurança para máquinas de lavar industriais (utilização da máquina fora do ambiente doméstico) idênticas à directiva de máquinas 2006/42/CE.

## Necessidades adicionais?

Para requisitos de higiene mais sensíveis como em jardins de infância, escolas, lares de idosos ou casas de repouso, assim como para elevadas capacidades na restauração recomendamos as máquinas de lavar louça industriais Professional. Dependendo da versão da máquina, a louça pode, por ex., ser preparada com temperaturas bastante elevadas ou lavada em apenas 50 segundos no programa de curta duração, o que corresponde a uma capacidade de até 1 300 pratos/h.

**Assim, encontra a máquina de lavar louça ideal para si:**

**[www.miele-professional.pt](http://www.miele-professional.pt)**





Com a Miele Professional está a optar por excelente qualidade, desempenho e eficácia. Máquinas de alta qualidade que diariamente conseguem satisfazer todas as expectativas de forma fiável, justificando a grande confiança depositada pelos utilizadores profissionais na nossa marca:  
97 % de todos os clientes\* voltariam a adquirir uma máquina da Miele Professional.\*

O cesto flexível, assim com os programas de lavagem especiais significam a conservação perfeita da louça e dos copos. A Riedel "THE WINE GLASS COMPANY" recomenda máquinas de lavar louça da Miele.



## Compromisso

Enquanto quarta geração de uma empresa familiar, a nossa principal responsabilidade recai, como outrora, não só nos nossos produtos e processos, mas também nos nossos colaboradores e parceiros comerciais, assim como os recursos naturais.

- Desenvolvimento de produtos orientado consequentemente para a qualidade, durabilidade e sustentabilidade
- Inovações definidoras do sector "Made in Germany"
- Diversidade em termos de ergonomia e funcionalidade com um design de produto excepcional
- Solução de sistema abrangente de um único fornecedor
- Baixos custos de operação durante todo o período de utilização
- Extraordinária capacidade de assistência técnica com uma rede de técnicos de apoio ao cliente, capaz de reagir rapidamente







# Características em destaque das novas máquinas de lavar louça ProfiLine



## **Tempos de programa muito curtos**

Tempos muito curtos e resultados brilhantes são importantes para si? Então as novas máquinas de lavar louça ProfiLine são a escolha perfeita: ligações para água quente e corrente trifásica, tecnologia de lavagem inteligente e uma potente bomba de aquecimento permitem os melhores tempos a partir de apenas 17 minutos com resultados de limpeza perfeitos. Beneficie de todas as características de equipamento inovadoras, que colocam a sua louça a brilhar, dia após dia, em tempos mais curtos.



## **Interligação confortável**

Poupar tempo para se poder concentrar nas coisas mais importantes? Não há qualquer problema! Quer esteja em casa ou fora – através da interligação da sua nova máquina de lavar louça ProfiLine surgem novas possibilidades inovadoras que conferem um dia-a-dia dinâmico, qualidade de vida e segurança.

Com a ajuda das Apps gratuitas\* da Miele, Miele@mobile ou mielepro@mobile, pode comunicar com a sua máquina a qualquer momento e em qualquer lugar, controlar a selecção do programa, consultar o tempo que falta ou verificar os níveis de detergente. Através de alguns cliques pode encomendar comodamente pastilhas para a máquina de lavar louça e outros consumíveis por Smartphone ou Tablet.

\*Requisito mínimo: Android 4.2+ / iOS 9+



## **Dosagem automática de detergente líquido**

A adição de detergente líquido pode ser realizada através de um módulo de dosagem externo de forma bastante confortável e sempre com a dosagem ideal.



## **Custos reduzidos**

Poupança de custos sendo mais ecológico: as máquinas de lavar louça ProfiLine conquistam com os consumos muito baixos e são conhecidas pela máxima eficiência. O seu valor distintivo sobressai logo na fase de desenvolvimento: resultados de lavagem óptimos, alcançados com a utilização de materiais recicláveis e não mais do que a quantidade de água, energia e detergente estritamente necessária.

# Outras vantagens das novas máquinas de lavar louça ProfiLine

\*dependendo do modelo



## Os melhores níveis de ruído

As novas máquinas de lavar louça ProfiLine lavam silenciosamente com um reduzido nível de ruído de 45 dB(A) e oferecem resultados perfeitos constantemente. São claramente mais silenciosas do que uma conversa normal.



**Exclusivo  
Miele**

## Gaveta de talheres 3D+ patenteada<sup>1)</sup>

A gaveta de talheres 3D+ oferece uma versatilidade total. A largura, a altura e a profundidade são ajustáveis e adequam-se a cada situação de carga. Graças às filas de suportes rebatíveis no centro tem mais espaço para talheres grandes, como, por ex., talheres de salada ou facas de cozinha. Através das partes laterais ajustáveis pode colocar copos de pé alto no cesto superior. O extra em flexibilidade para resultados de lavagem perfeitos.

<sup>1)</sup> DE102008062761B3, EP2201887B1



**Exclusivo  
Miele**

## Função AutoOpen patenteada<sup>2)</sup>

Com a secagem adicional seleccionada, a máquina de lavar louça abre-se automaticamente após o final do programa de lavagem e deixa uma pequena frincha. Assim, pode entrar ar fresco para a louça e para os próprios objectos, como, p. ex., louça de plástico, e acabam de secar. A sua bancada está protegida contra humidade através de uma circulação de ar especial.

<sup>2)</sup> Patente europeia EP 1 080 681



**Exclusivo  
Miele**

## Perfect GlassCare<sup>3)</sup>

A água macia favorece uma limpeza profunda da louça, mas é agressiva com os copos. Por isso, as máquinas de lavar louça ProfiLine estão equipadas com a tecnologia patenteada Perfect GlassCare<sup>3)</sup>. Esta assegura de que a água de enxaguar apresenta sempre a dureza ideal. Assim, os seus copos são tratados cuidadosamente – para que os possa desfrutar durante mais tempo.

<sup>3)</sup> Patente europeia EP 1 457 153 B



**Exclusivo  
Miele**

#### **BrilliantLight<sup>4)</sup>**

Controlo automático: quatro LEDs iluminam todo o interior com uma luz brilhante.

<sup>4)</sup> Patente DE 10 2007 008 950.5



#### **Flexibilidade máxima**

Graças aos cestos extremamente flexíveis, os copos, a louça e os talheres são lavados de forma perfeita. Com as marcações FlexAssist observa rapidamente quais os elementos ajustáveis que pode mover para conseguir adaptar o cesto aos seus desejos. Com os suportes para copos FlexCare os copos de pé alto são colocados no cesto em segurança. Isto garante uma limpeza perfeita e suave.



#### **Elevada limpeza higiénica**

Em cozinhas pequenas com louça de várias pessoas, a questão da higiene também é bastante importante. As novas máquinas de lavar louça ProfiLine com sistema de água renovada alcançam um resultado de limpeza bastante higiénico, em especial, no programa "Higiene" com elevadas temperaturas de limpeza e enxaguamento.



**Exclusivo  
Miele**

#### **ComfortClose**

Prático: A porta é aberta e fechada facilmente e permanece na posição desejada.





**Miele**  
PROFESSIONAL






# O que significa cada ícone?

## Resumo de todos os símbolos da máquina de lavar louça ProfiLine

Nas páginas seguintes são mais uma vez apresentadas todas as máquinas de lavar louça ProfiLine da Miele em detalhe com base em tabelas. Os produtos da Miele têm basicamente muitas funções e características diferentes.

As características mais importantes estão apresentadas imediatamente acima do produto sob a forma de símbolos, para que a diferenciação seja possível de uma só vez. Para uma vista geral mais rápida, encontra uma breve explicação de todos os símbolos utilizados nesta página.

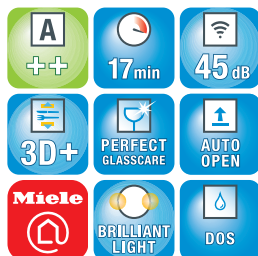

**Eficiência energética**  
Indica a classe de eficiência energética

São disponibilizadas classes de eficiência energética de A+++ -20 % a A+.

**Tempo mais curto de duração do programa**  
Indica a tempo de execução do programa de lavagem mais curto em minutos.

O tempo de execução mais curto é de 17 minutos e é alcançado com a ligação a 3 N AC 400 V 50 Hz e a água quente.

**Nível de ruído**  
Indica o nível em decibéis (dB)

As máquinas de lavar louça mais silenciosas têm um nível a partir de 38 dB no programa de lavagem "Extra silencioso".  
O valor máximo é de 46 dB.

**Limpeza de talheres**  
Indica onde os talheres podem ser posicionados para a lavagem.

A gaveta de talheres 3D+ patenteada<sup>1)</sup> é ajustável em altura, largura e profundidade

**Perfect GlassCare<sup>2)</sup>**  
Indica se a máquina está equipada com Perfect GlassCare

Esta tecnologia patenteada<sup>2)</sup> assegura que os copos são tratados cuidadosamente

**Secagem AutoOpen<sup>3)</sup>**  
Indica se a máquina possui a secagem AutoOpen

A porta da máquina de lavar louça abre-se automaticamente no final do programa de lavagem

**Interligação (WiFiConn@ct)**  
Indica se a máquina pode ser interligada.

A máquina está equipada com WLAN e pode ser interligada. Para utilização de aplicações móveis para um maior conforto de utilização.

**BrilliantLight<sup>4)</sup>**  
Indica se o interior da máquina é iluminado no interior

4 Power-LEDs providenciam uma iluminação perfeita do interior

**Dosagem de líquidos automática**  
Indica se a máquina pode ser ligada a uma dosagem de líquidos automática.

A máquina pode ser ligada a um módulo de dosagem externo (acessório opcional) para a dosagem automática de detergente líquido (ambos disponíveis junto da Miele).

1) Patente: EP 2201887B1, DE 102008062761B3

2) Patente: EP1080681B1

3) Patente: EP 2120671B1, DE 102007008950B4

4) Patente: EP 2233061B1

# Máquinas de lavar louça ProfiLine

## Visão geral do produto



DIRECTIVA  
DE MÁQUINAS

2006/42/EG

\* Com ligação a água quente e 3 N AC 400 V 50 Hz

### Nota:

Devido aos seus requisitos especiais em termos de higiene e capacidade, recomendamos a jardins de infância, escolas, lares de idosos e casas de repouso, assim como empresas de restauração as máquinas de lavar louça industriais PG 8055, PG 8056, PG 8057 ou PG 8058 da Miele Professional.

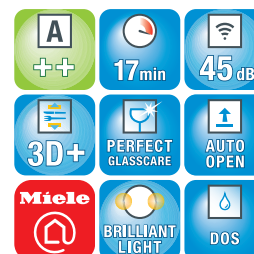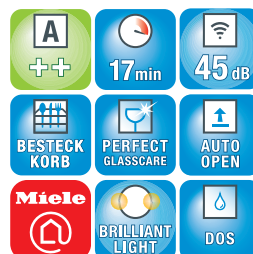

Modelo/Versão (60 x 81 cm)	PG 8131 i ProfiLine*	–
Modelo/Versão XXL (60 x 85 cm)	–	PG 8133 SCVi XXL ProfiLine*
Rendimento		
Máx. de ciclos por dia	5	5
Duração do programa curto em minutos*	17	17
Design		
Tipo painel/Tipo de comando	Painel inclinado/Tecla selectora de programas	Painel totalmente integrado/Tecla selectora de programas
Visor	Visor de 1 linha com texto claro	Visor de 1 linha com texto claro
Conforto		
BrilliantLight	●	●
ComfortClose	●	●
Dosagem de líquidos possível com a utilização do módulo Dos G 80 ProfiLine (acessório opcional)	●	●
Nível acústico durante o programa standard dB(A) re 1 pW	45	45
Indicação do tempo restante/Pré-selecção de início do programa até 24 horas	●/●	●/●
Controlo de funcionamento	Visor	óptico e acústico
Eficiência e sustentabilidade		
Eficiência energética (A+++ -D)/Eficiência de secagem	A++/A	A++/A
Consumos com ligação à água quente (no programa ECO)	0,60 kWh	0,60 kWh
Consumo de água em l/Consumo de energia eléctrica em kWh (no programa ECO)	13,8 litros/0,927 kWh	13,8 litros/0,941 kWh
Consumo anual de água em l/Energia eléctrica em kWh (no programa ECO)	3.864 litros/262 kWh	3.864 litros/266 kWh
FlexiTimer com EcoStart	●	●
Qualidade dos resultados		
Máquina de lavar louça com água renovada	●	●
Secagem AutoOpen	●	●
Secagem turbotérmica por circulação de ar	●	●
Perfect GlassCare	●	●
Programas de lavagem		
Número de programas de lavagem	8	8
Limpeza intensiva	Intensivo/Higiene 75 °C	Intensivo/Higiene 75 °C
Limpeza fácil e rápida	Curto/Universal 65 °C	Curto/Universal 65 °C
Limpeza suave para copos	Copos 50 °C	Copos 50 °C
Programa de marca	ECO 52 °C	ECO 52 °C
Programas para requisitos especiais	Frio/Pré-lavagem, plástico	Frio/Pré-lavagem, plástico
Configuração do cesto		
Arrumação dos talheres	Cesto para talheres	Gaveta de talheres 3D +
Configuração do cesto/Suporte de copos FlexCare	MaxiComfort/4	MaxiComfort/4
Quantidade de utensílios	13	14
Interligação		
Miele@home/WiFiConn@ct	●/●	●/●
Segurança		
Sistema Waterproof	●	●
Opção de bloqueio da porta	●	–
Em conformidade com a directiva de máquinas (2006/42/CE)	●	●
Ligações eléctricas		
Ligação à rede	3 N AC 400 V 50 Hz	3 N AC 400 V 50 Hz
Potência de aquecimento em kW/Fusível	8,1/3 x 16 A	8,1/3 x 16 A
Potência máxima instalada em kW com ligação a água quente e 3 N AC 400 V 50 Hz	8,3	8,3
Comutável, pelo serviço técnico Miele para	1 N AC 230 V 50 Hz	1 N AC 230 V 50 Hz
Ligação à água fria ou quente (15 °C – 60 °C)	●	●



# Máquinas de lavar louça ProfiLine


## Visão geral do produto



\* Com ligação a água quente e 3 N AC 400 V 50 Hz

### Nota:

Devido aos seus requisitos especiais em termos de higiene e capacidade, recomendamos a jardins de infância, escolas, lares de idosos e casas de repouso, assim como a empresas de restauração as máquinas de lavar louça PG 8055, PG 8056, PG 8057 ou PG 8058 da Miele Profissional.

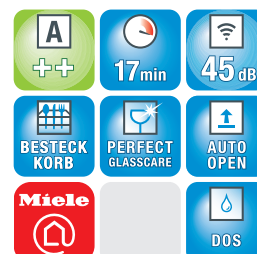

Modelo/Versão	PG 8130*
Rendimento	
Máx. de ciclos por dia	5
Duração do programa curto em minutos*	17
Design	
Tipo do painel/Tipo de comando	Painel direito/Tecla selectora de programas
Visor	Visor de 1 linha com texto claro
Conforto	
ComfortClose	●
Dosagem de líquidos possível com a utilização do módulo Dos G 80 ProfiLine (acessório opcional)	●
Nível acústico durante o programa dB(A) re 1 pW	45
Indicação do tempo restante/Pré-selecção de início do programa até 24 horas	●/●
Controlo de funcionamento	Visor
Eficiência e sustentabilidade	
Eficiência energética (A+++ -D)/Eficiência de secagem	A+++/A
Consumos com ligação à água quente (no programa ECO)	0,60 kWh
Consumo de água em l/Consumo de energia eléctrica em kWh no programa ECO	13,8 litros/0,927 kWh
Consumo anual de água em l/Energia eléctrica em kWh no programa ECO	3.864 litros/262 kWh
FlexiTimer com EcoStart	●
Qualidade dos resultados	
Máquina de lavar louça com água fresca/Secagem AutoOpen	●/●
Secagem turbotérmica por circulação de ar/Perfect GlassCare	●/●
Programas de lavagem	
Número de programas de lavagem	8
Limpeza intensiva	Intensivo/Higiene 75 °C
Limpeza fácil e rápida	Curto/Universal 65 °C
Limpeza suave para copos	Copos 50 °C
Programa de marca	ECO 52 °C
Programas para requisitos especiais	Frio/Pré-lavagem, plástico
Configuração do cesto	
Arrumação dos talheres	Cesto para talheres
Configuração do cesto/Suporte de copos FlexCare	MaxiComfort/4
Quantidade de utensílios	13
Interligação	
Miele@home/WiFiConn@ct	●/●
Segurança	
Sistema Waterproof/Opção de bloqueio da porta	●/●
Seguro conforme a directiva de máquinas (2006/42/CE)	●
Ligações eléctricas	
Ligação à rede	3 N AC 400 V 50 Hz
Potência de aquecimento em kW/Fusível	8,1/3 x 16 A
Potência máxima instalada em kW com ligação a água quente e 3 N AC 400 V 50 Hz	8,3
Comutável, pelo serviço técnico Miele para	1 N AC 230 V 50 Hz
Ligação à água fria ou quente (15° C–60 °C)	●
Modelo/Dimensões/Pesos	
Série (instalação livre)	ProfiLine
Pode ser instalada como	Aparelho de instalação livre com bancada
Retorno da base (mm)	–
Equipamento fornecido/Cor frontal/Laterais	com tampo/branco/branco
Dimensões exteriores A/L/P [mm]/Peso, líquido [kg]	845/598/600/69

Miele Portuguesa, Lda  
professional@miele.pt

## **Immer besser**

Como empresa familiar, a Miele actua desde 1899 em conformidade com a filosofia Immer besser ("Sempre melhor"). Duas palavras que lançam os alicerces para a garantia dos mais elevados padrões de qualidade e produção e para a capacidade de inovação de uma marca "Made in Germany". Uma promessa que oferece aos utilizadores a certeza profissional de terem escolhido o produto certo.

## **Excelente**

A consequente orientação de todos os produtos para a mais alta qualidade e fiabilidade é o motivo pelo qual a Miele é regularmente escolhida pelos utilizadores como a melhor e mais fiável marca. As prestigiadas distinções, como MX Award, iF e reddot Design Awards e o prémio alemão de sustentabilidade vêm confirmar a posição de destaque da Miele também em matéria de design, gestão da qualidade e preservação de recursos.

## **Competente**

Há décadas que a Miele Professional tem vindo a desenvolver e a produzir, com grande capacidade de produção, máquinas para lavandarias e máquinas de lavar louça, máquinas de lavagem e desinfecção, assim como esterilizadores. Os acessórios cuidadosamente ponderados, os abrangentes serviços de consultoria e o eficaz serviço técnico Miele permitem que as máquinas ofereçam a máxima excelência em termos de desempenho e de rentabilidade.

## **Miele Professional na Internet**

- Informações detalhadas sobre os dados técnicos, equipamentos e acessórios
- Catálogos sobre todos os grupos de produtos e áreas de aplicação para download

[www.miele-professional.pt](http://www.miele-professional.pt)

